

CCTV 동영상 전송장치
(WTLAN)
S/W Download 설명서

◆ 목 차 ◆

CCTV 동영상 전송장치(WTLAN) S/W Download 설명서

1. WTLAN-2400

1.1 MCU S/W 다운로드

- 1.1.1 EMS MAIN 창
- 1.1.2 장치 운용 창
- 1.1.3 MCU S/W Download 실행
- 1.1.4 MCU S/W Download 중...
- 1.1.5 MCU S/W Download 완료
- 1.1.6 MCU S/W Download 버전 확인

1.2 MCU S/W 다운로드(Intra Download)

- 1.2.1 EMS MAIN 창
- 1.2.2 장치 운용 창
- 1.2.3 MCU S/W Download 실행 및 완료
- 1.2.4 MCU S/W Download 버전 확인

2. WTLAN-800

2.1 MCU S/W 다운로드

- 2.1.1. EMS MAIN 창
- 2.1.2. 장치 운용 창
- 2.1.3. MCU S/W Download 실행
- 2.1.4. MCU S/W Download 중...
- 2.1.5. MCU S/W Download 완료
- 2.1.6. MCU S/W Download 버전 확인

1. WTLAN 2400

1.1. MCU S/W 다운로드

1.1.1. EMS MAIN 창

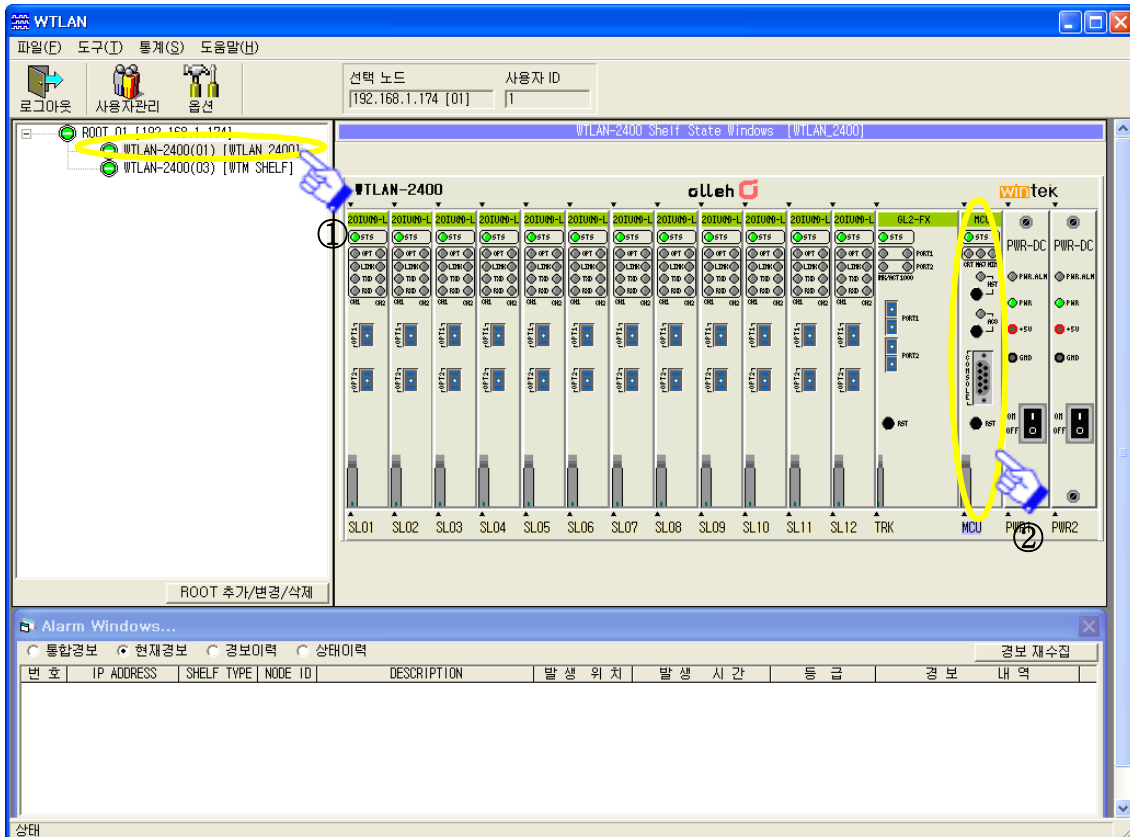


그림 1

1. Login을 하여 EMS MAIN창에 접속하면 그림 1과 같이 WTLAN-2400의 SHELF가 나타난다.
2. Master Shelf(①)에 마우스를 위치시킨 후 왼쪽 버튼을 클릭하여 EMS에 접속한다.
3. ②에 마우스를 위치시킨 후 왼쪽 버튼을 더블 클릭한다.
4. 장치 운용 창이 열린다.

1.1.2. 장치 운용 창

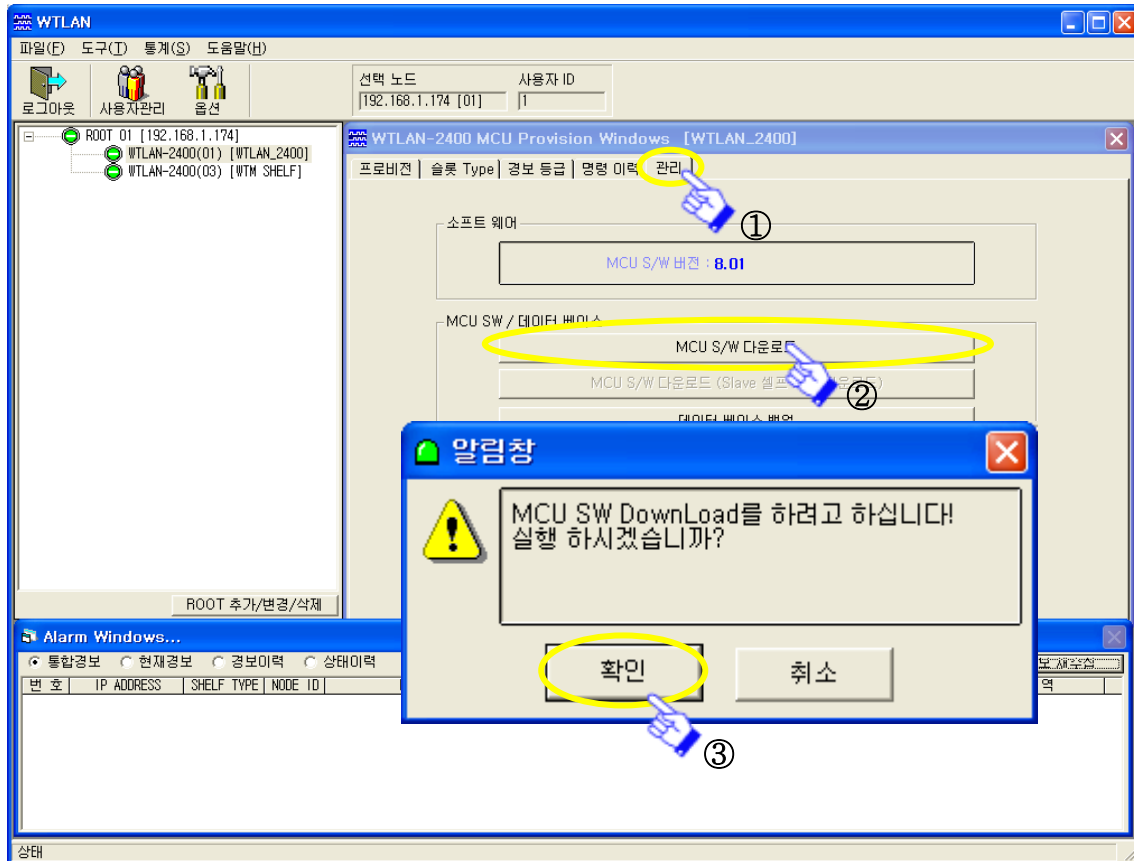


그림 1

1. 장치 운용 창에 접속하여 위 그림 1에서 보여지는 순서대로 마우스를 위치시킨 후 왼쪽 버튼을 클릭한다.
2. 관리 창(①)을 클릭한다.
3. MCU SW/데이터 베이스에서 MCU S/W 다운로드(②)를 클릭한다.
4. 그럼 다음과 같은 알림 창이 열리는데 마우스로 확인(③)을 클릭한다.

1.1.3. MCU S/W Download 실행

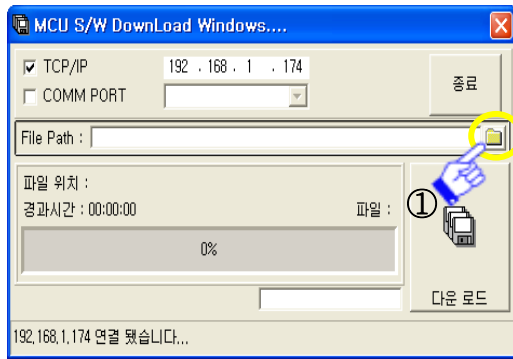


그림 1

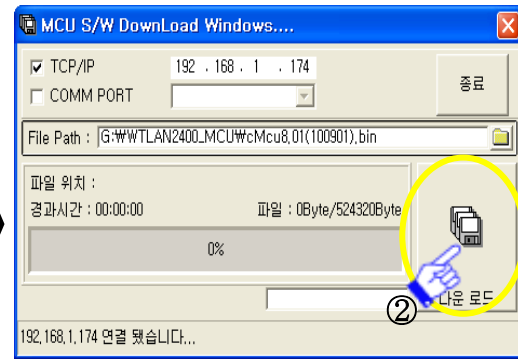


그림 2

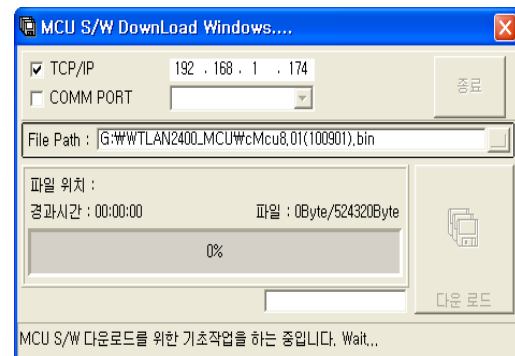


그림 3

1. MCU S/W Download를 클릭하면 위와 같은 다운로드 창이 실행된다.
2. 위의 그림의 순서대로 마우스 왼쪽을 클릭한다.
3. 그림 1에서 File Path의 폴더(①)를 클릭하여 Download할 파일을 찾아 파일을 등록시킨다.
4. 그림 2에서 파일을 등록 후 다운로드(②)를 클릭한다.
5. 그림 3에서 다운로드를 위한 기초 작업을 하는 동안 기다린다.

1.1.4. MCU S/W Download 중...

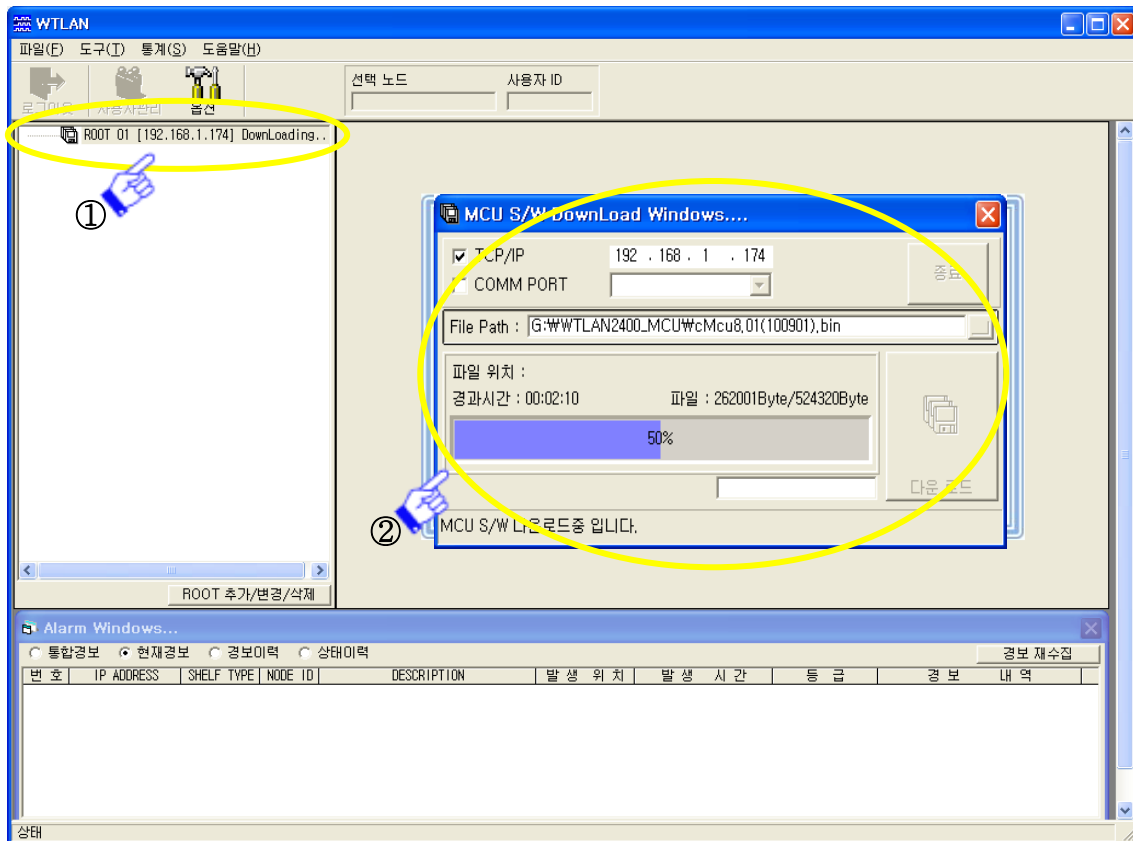


그림 1

1. 그림 1의 Intra 창에 ①과 같이 Downloading...이라는 문구가 표시 된다.
2. ②와 같이 다운로드가 진행된다.
3. 다운로드 시간은 약 5분 정도 걸린다.

1.1.5. MCU S/W Download 완료

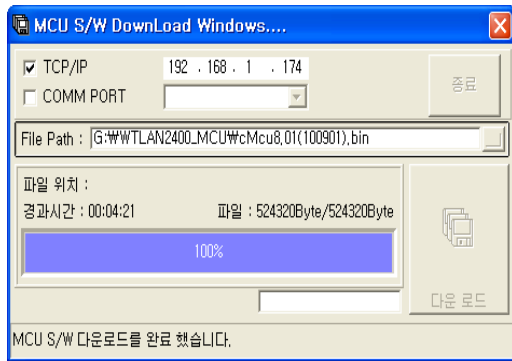


그림 1

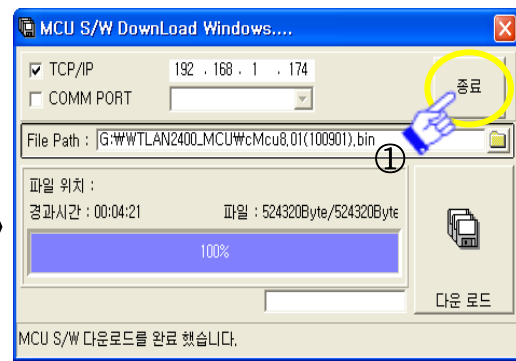


그림 2

1. 다운로드가 완료 되면 그림 1과 같이 “MCU S/W 다운로드를 완료 했습니다”라는 문구가 나온다.
2. 30초 ~ 40초 정도 기다리면 그림 2와 같이 종료(1)가 활성화 된다.
3. 종료(1) 버튼을 눌러 다운로드 창을 닫는다.

1.1.6. MCU S/W 버전 확인

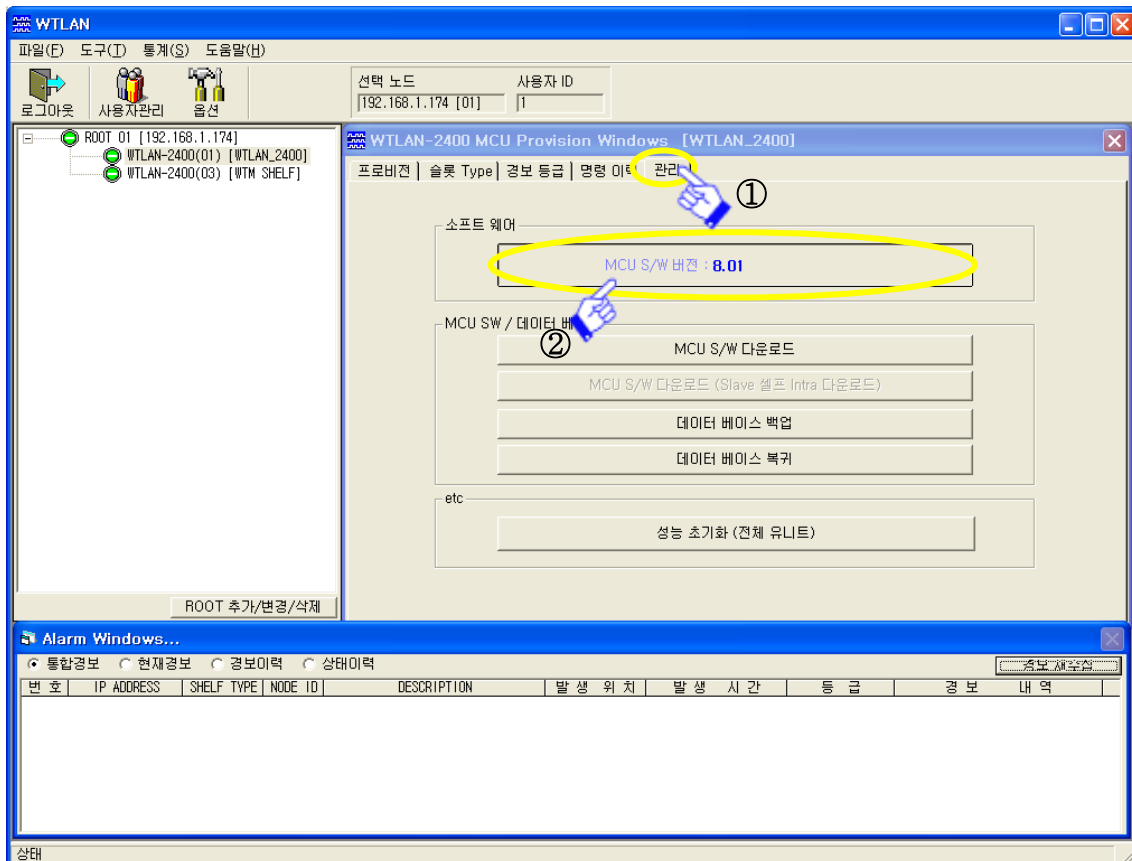


그림 1

1. 그림 1과 같이 장치 운용 창에 접속하여 버전을 확인한다.
2. 관리 창(①)을 클릭한다.
3. 소프트웨어(②)에서 MCU의 버전을 확인한다.

1.2. MCU S/W(Intra Download)

1.2.1. EMS MAIN 창

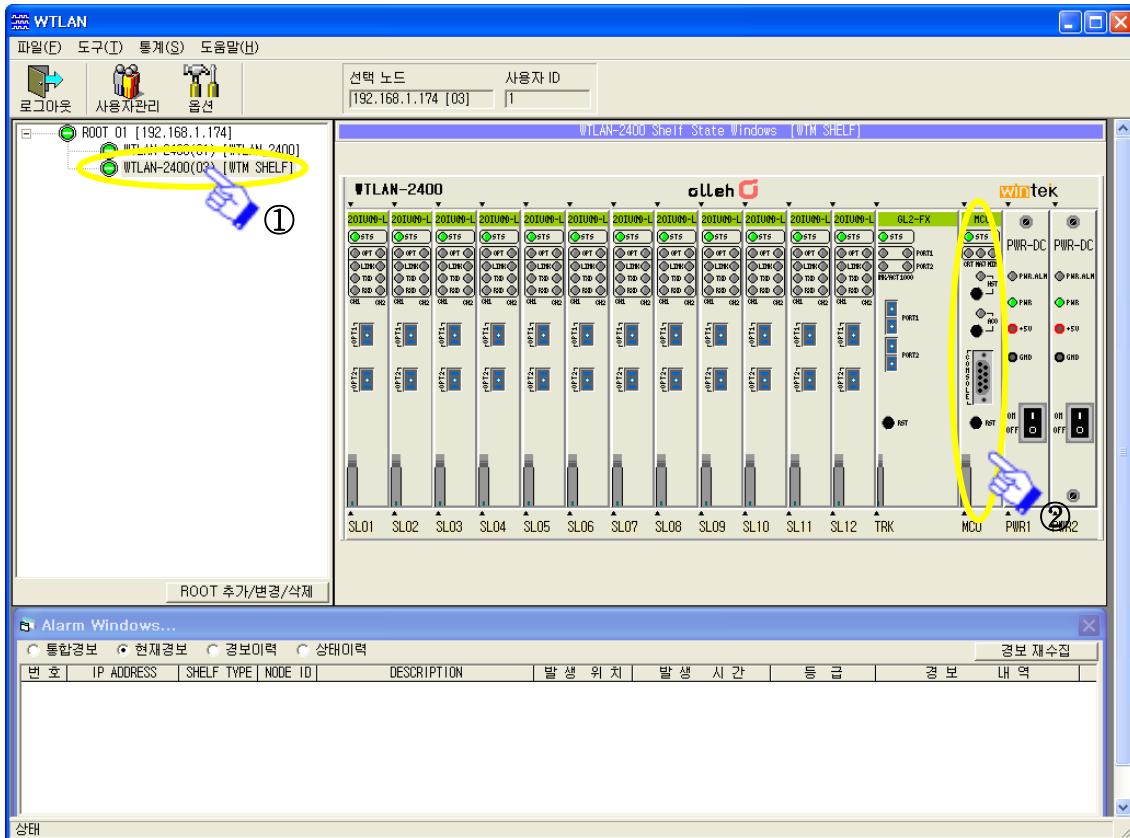


그림 1

1. Login을 하여 EMS MAIN창에 접속하면 그림 1과 같이 WTLAN-2400의 SHELF가 나타난다.
2. Slave Shelf(①)에 마우스를 위치시킨 후 왼쪽 버튼을 클릭하여 EMS에 접속한다.
3. ②에 마우스를 위치시킨 후 왼쪽 버튼을 더블 클릭한다.
4. 장치 운용 창이 열린다.

1.2.2. 장치 운용 창

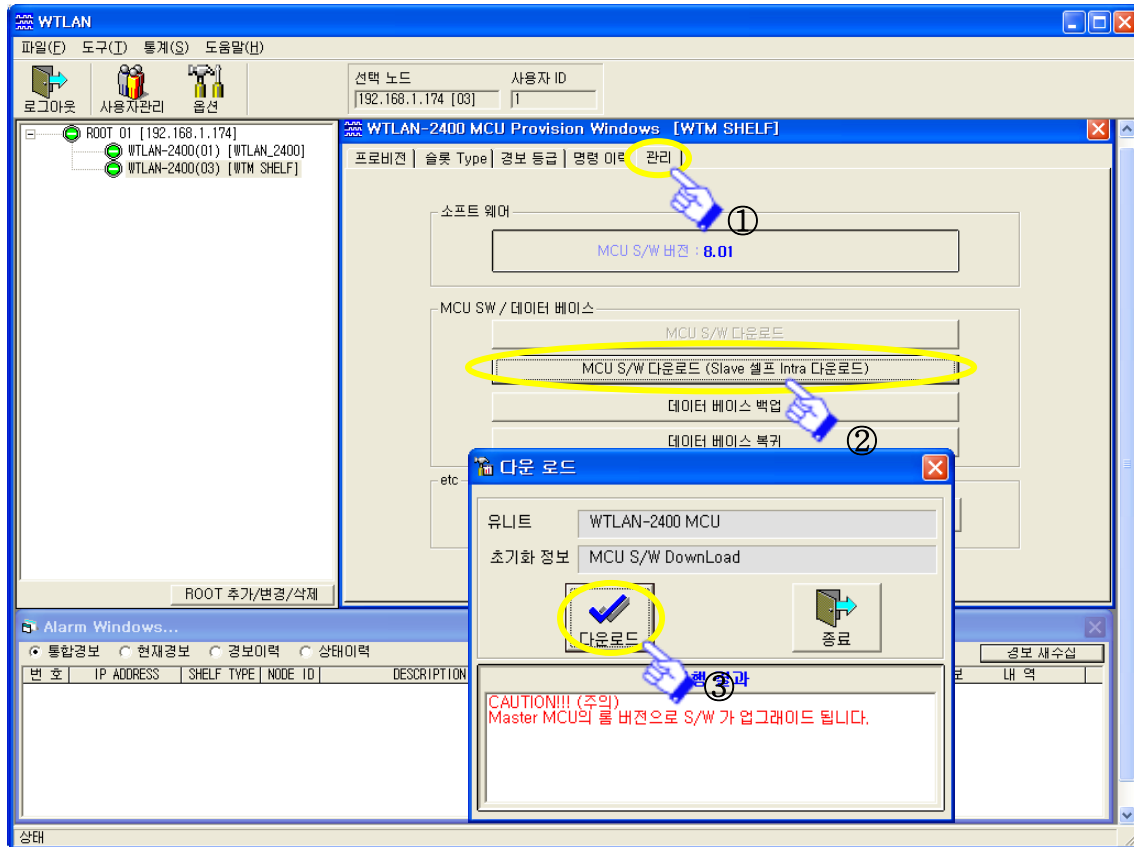


그림 1

1. 장치 운용 창에 접속하여 위의 그림 1의 순서대로 마우스를 위치시킨 후 왼쪽 버튼을 클릭한다.
2. 관리 창(①)을 클릭한다.
3. MCU SW/데이터 베이스에서 MCU S/W 다운로드(Slave 셀프 Intra 다운로드)(②)를 클릭한다.
4. 그럼 다음과 같은 다운로드 창이 열리는데 마우스로 다운로드(③)을 클릭한다.

1.2.3. MCU S/W Download 실행 및 완료

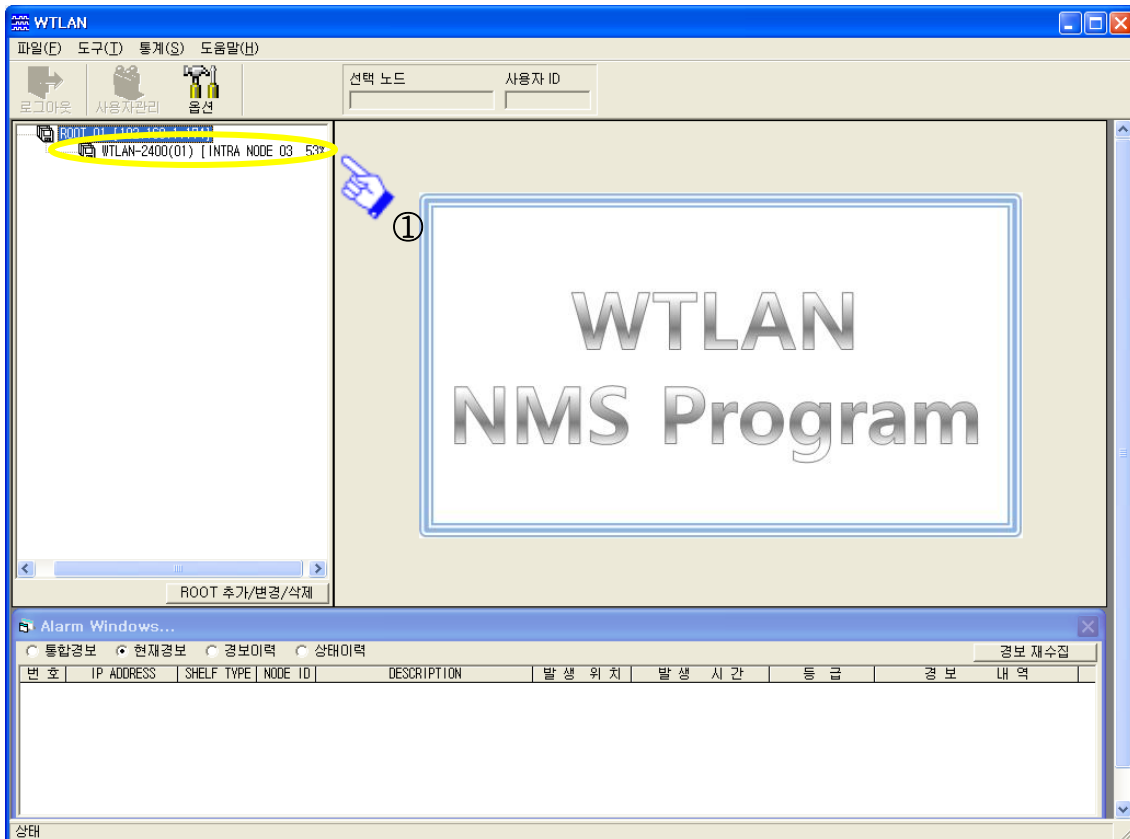


그림 1

1. MCU S/W 다운로드(Slave 셀프 Intra 다운로드)를 클릭하여 다운로드를 실행하면 그림 1과 같이 GUI화면이 바뀐다.
2. 다음과 같이 ①을 보면 0% ~ 100%로 다운로드가 진행되는 모습이 보인다.
3. 다운로드 시간은 약 5분 정도 걸린다.

1.2.4. MCU S/W 버전 확인

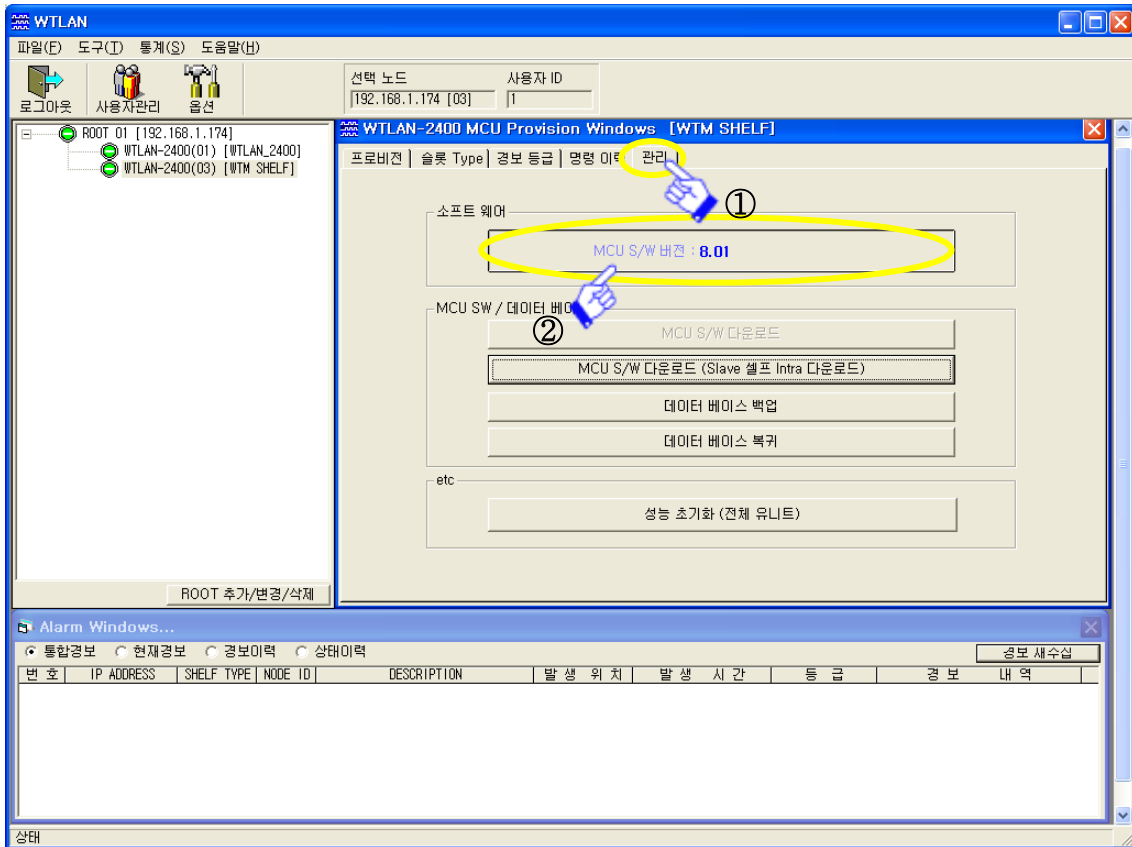


그림 1

1. 그림 1과 같이 장치 운용 창에 접속하여 버전을 확인한다.
2. 관리 창(①)을 클릭한다.
3. 소프트 웨어(②)에서 MCU의 버전을 확인한다.

2. WTLAN 800

3.1. MCU S/W 다운로드

3.1.1. EMS MAIN 창

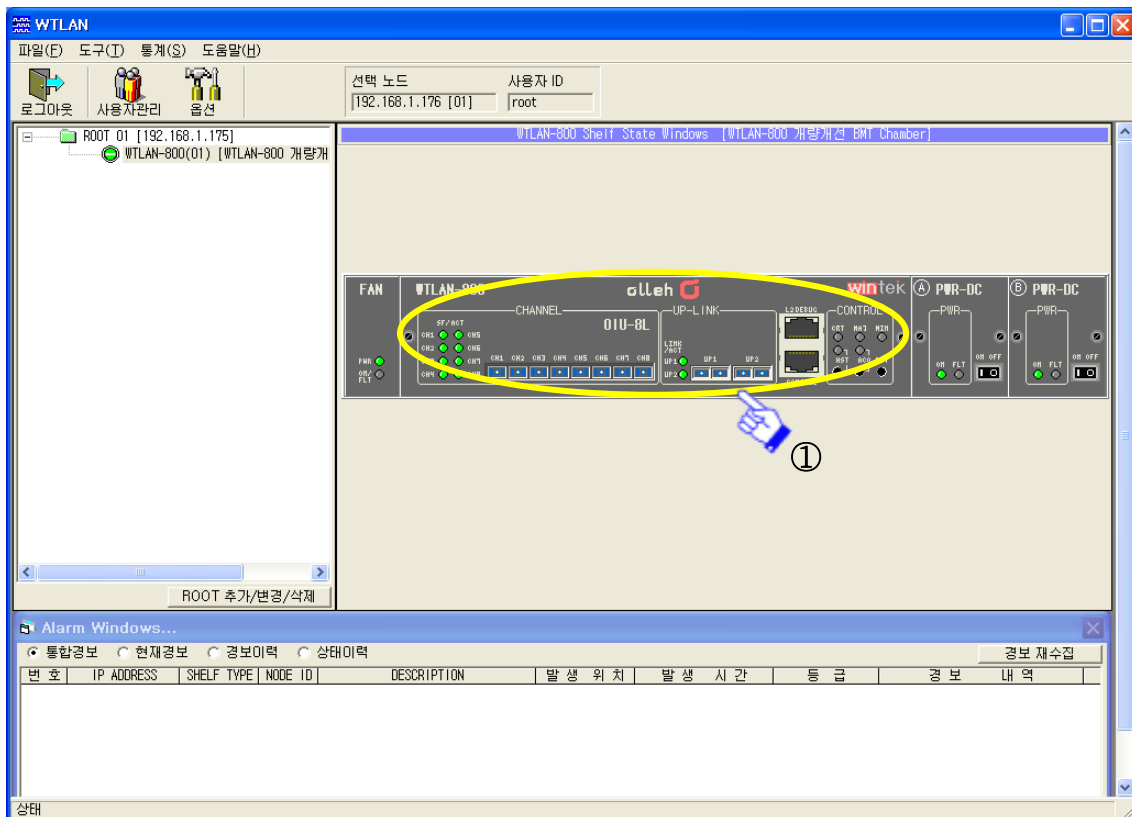


그림 1

1. Login을 하여 EMS MAIN창에 접속하면 그림 1과 같이 WTLAN-800의 SHELF가 나타난다.
2. ①에 마우스를 위치시킨 후 왼쪽 버튼을 더블 클릭한다.
3. 장치 운용 창이 열린다.

2.1.2. 장치 운용 창

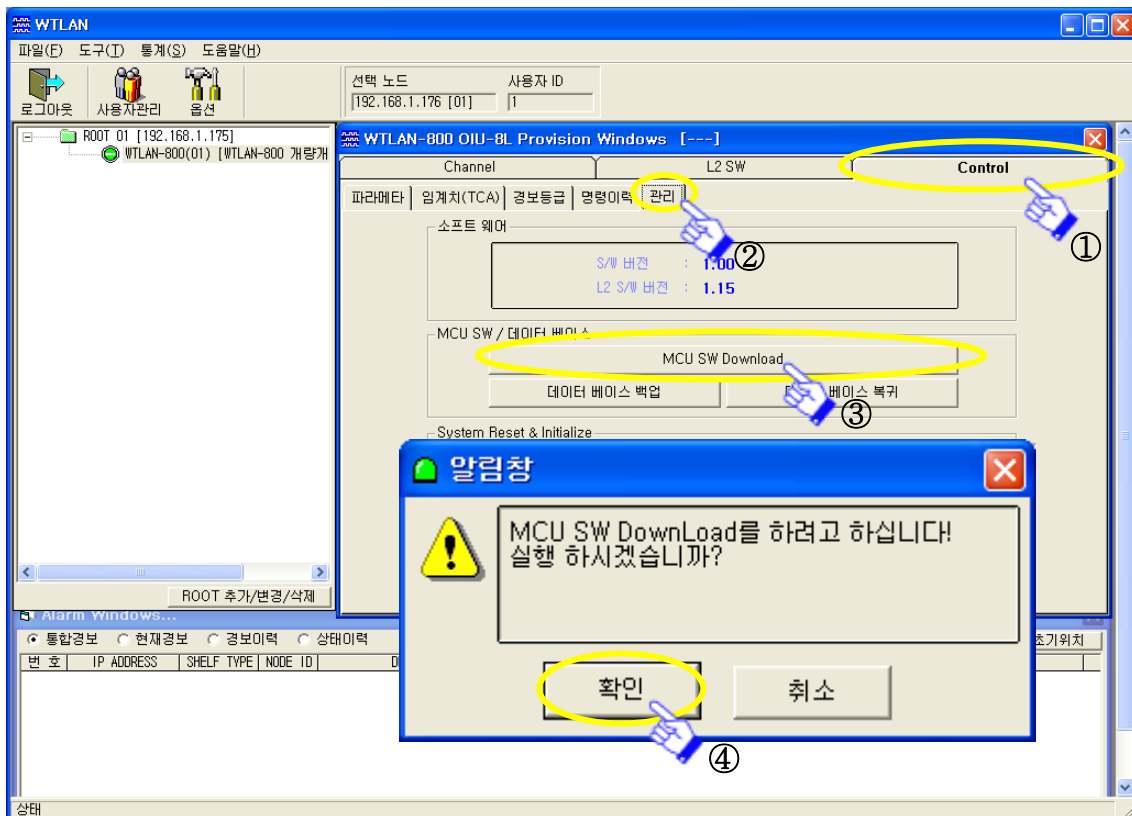


그림 1

1. 장치 운용 창에 접속하여 위 그림 1에서 보여지는 순서대로 마우스를 위치시킨 후 왼쪽 버튼을 클릭한다.
2. Control 창(1)을 클릭한다.
3. 관리 창(2)을 클릭한다.
4. MCU SW/데이터 베이스에서 MCU SW Download(3)를 클릭한다.
5. 그럼 다음과 같은 알림 창이 열리는데 마우스로 확인(4)을 클릭한다.

2.1.3. MCU S/W Download 실행

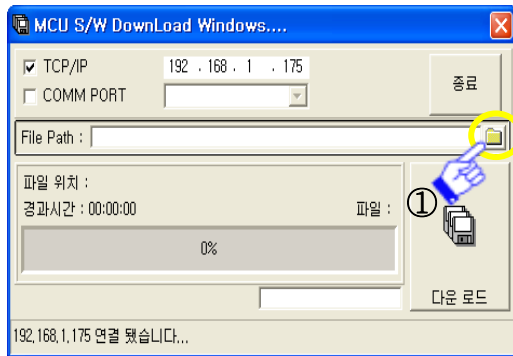


그림 1

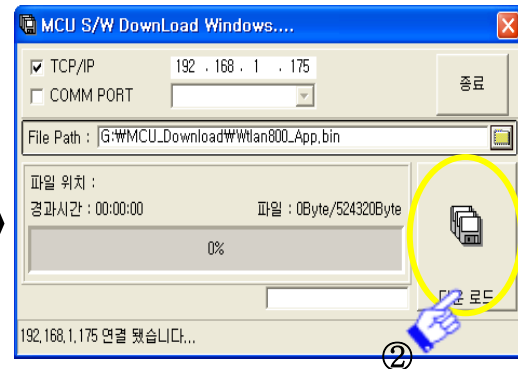


그림 2

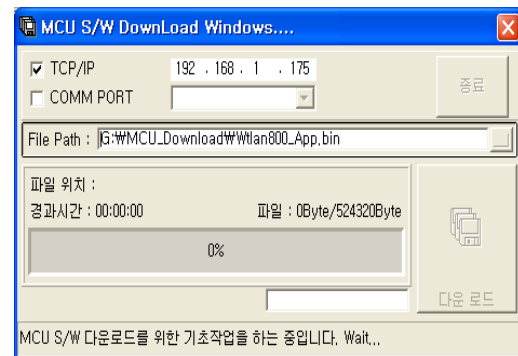


그림 3

1. MCU S/W Download를 클릭하면 위의 그림 1과 같은 다운로드 창이 실행된다.
2. 위의 그림의 순서대로 마우스 왼쪽을 클릭한다.
3. 그림 1의 File Path의 폴더(①)를 클릭하여 Download할 파일을 찾아 파일을 등록 시킨다.
4. 파일을 등록 시킨 후 그림 2의 다운로드(②)를 클릭하여 다운로드를 실행한다.
5. 그림 3에서 다운로드를 위한 기초 작업을 하는 동안 기다린다.

2.1.4. MCU S/W Download 중...

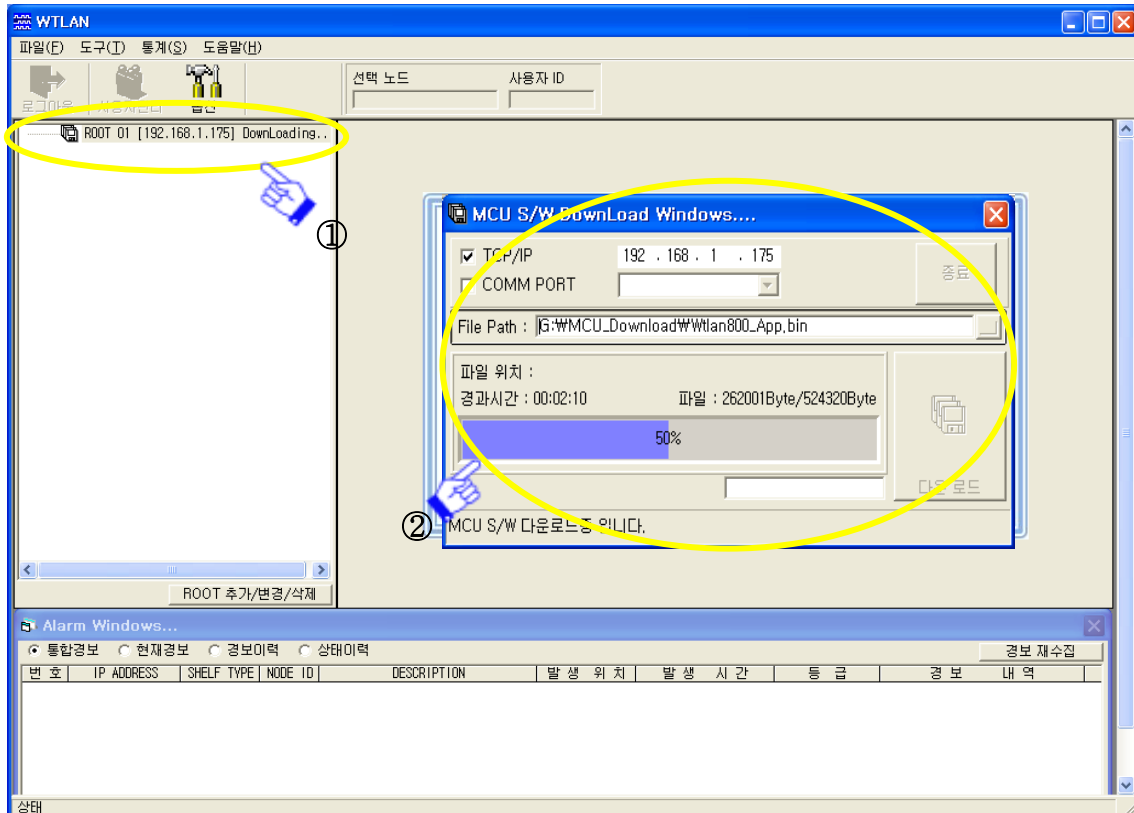


그림 1

1. 그림 1의 ①을 보면 Intra창에 Downloading...이라는 문구가 표시 된다.
2. ②와 같이 다운로드가 진행된다.
3. 다운로드 시간은 약 5분 정도 걸린다.

2.1.5. MCU S/W Download 완료

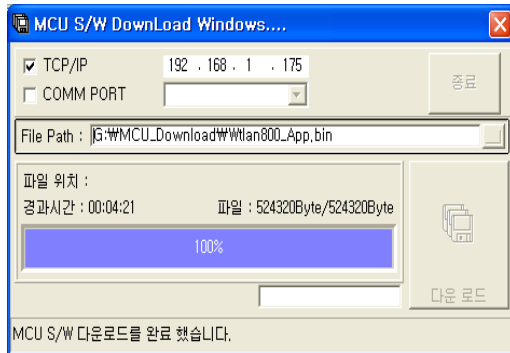


그림 1

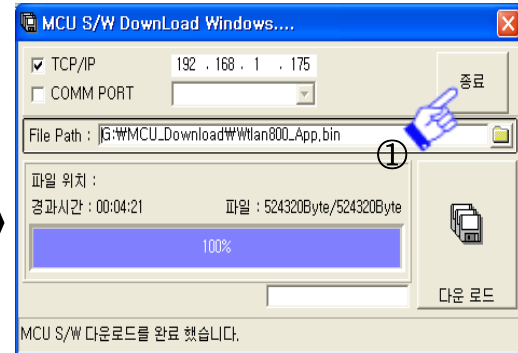


그림 2

1. 다운로드가 완료 되면 위와 그림 1과 같이 “MCU S/W 다운로드를 완료 했습니다”라는 문구가 나온다.
2. 그림 2의 종료(①) 버튼을 눌러 다운로드 창을 닫는다.

2.1.6. MCU S/W 버전 확인

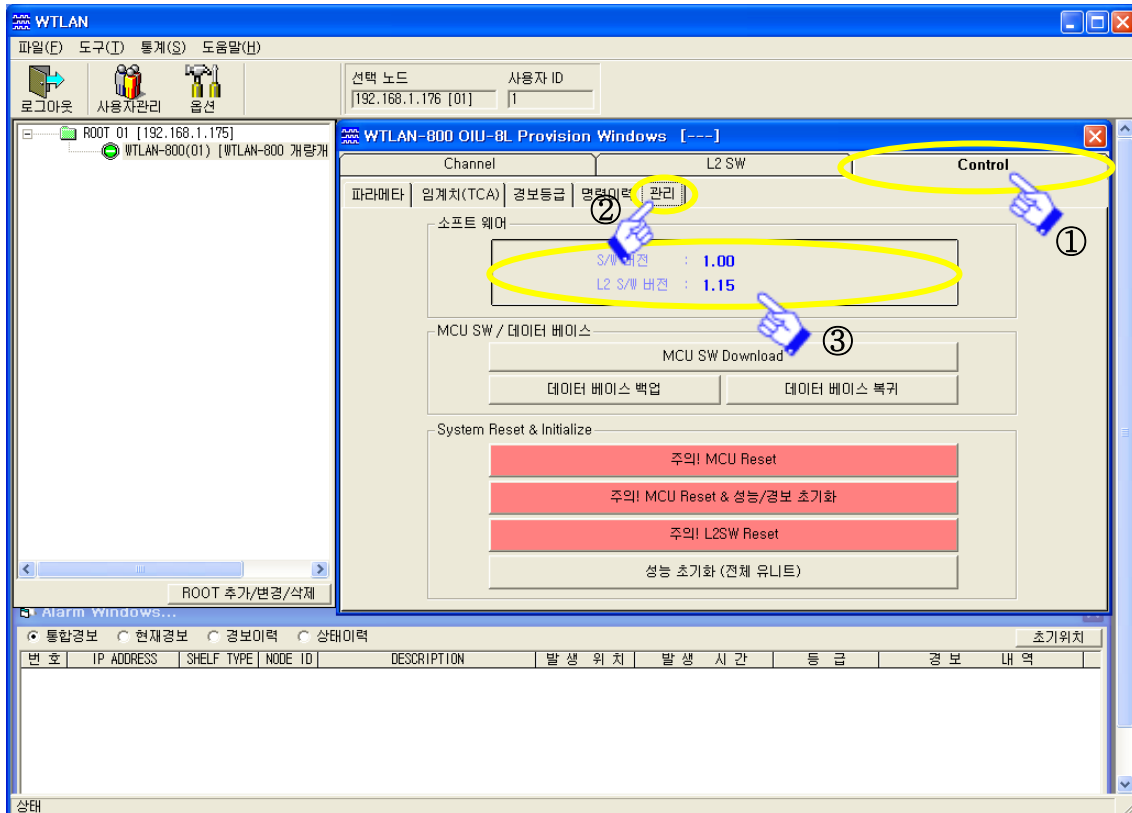


그림 1

1. 그림 1과 같이 장치 운용 창에 접속하여 버전을 확인한다.
2. Control 창(①)을 클릭한다.
3. 관리 창(②)을 클릭한다.
4. 소프트웨어(③)에서 MCU의 버전을 확인한다.